


# MANUAL DE INSTALAÇÃO | PAINEL RIPADO LAMINADO

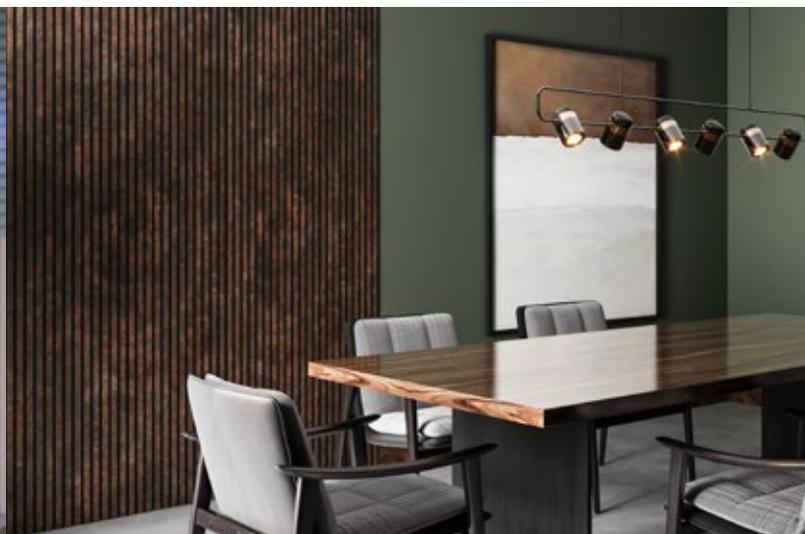

## ANTES DE INSTALAR

Recomenda-se veementemente que no momento da abertura da embalagem seja feita uma inspeção visual em todos os produtos.

Lixe superficialmente o local de aplicação do produto antes da instalação. Após lixar, passe um pano para retirar a poeira da parede.

O local de instalação deve estar livre de umidade e poeira. O produto é recomendado para paredes de alvenaria. É necessário pelo menos uma camada de massa, fundo ou tinta antes da aplicação. Não pode ser instalado sobre cimento cru e isopor.

A pintura da parede precisa estar seca e firme. O tempo de cura total de algumas tintas ou massa corrida pode variar de 15 a 30 dias.

É recomendável que você tenha um rodapé instalado no local onde o painel ripado será aplicado, não deixando o produto em contato direto com o chão.

Em locais úmidos, azulejos e porcelanatos, tintas com brilho, resinas, impermeabilizantes, vernizes, pvc, grafiatos, papel de parede e texturas a instalação deve ser reforçada com cola de contato, silicone ou cola instantânea.

### Armazenamento e prazo de validade

Armazene o produto em local seco e arejado. Não deixe em local impróprio, como exposto à luz solar, ao calor ou frio extremos, em locais úmidos ou próximo de combustíveis. Realize a instalação respeitando o prazo de validade do produto.

## DICAS DE INSTALAÇÃO

Não enrole o produto no sentido contrário (com a parte laminada para dentro), pois isso pode ocasionar avarias.

Curvas com ângulos muito fechados (inferiores a 45°) também podem danificar a laminação.

Ao realizar cortes, molhe o estilete em uma solução de água + detergente para que a cola do produto não grude na lâmina.

Faça o corte com a parte laminada do produto virada para cima. Para isso, deslize levemente o estilete sob a linha que deseja realizar o corte e repita o processo por mais duas vezes, sendo a última com mais pressão para cortar com precisão e por completo.

Para melhor fixação, reforce as pontas (extremidades) do produto durante a instalação com cola de contato ou cola instantânea.

Caso necessário utilize silicone para acabamentos.

## PASSO A PASSO

### PAINEL RIPADO LAMINADO

- 1º Meça o produto e corte na medida que deseja.
- 2º Retire a fita protetora do verso autocolante do produto.
- 3º Cole, começando por uma das pontas e continua a colar normalmente até a outra extremidade.
- 4º Coloque a próxima ripa rente a outra e siga até atingir o resultado desejado.

### PAINEL RIPADO LAMINADO - LINHA JÁ CORTADA

- 1º Retire a fita protetora do verso autocolante do produto.
- 2º Inicie a colagem. O produto pode conter uma pequena variação de até dois milímetros de uma ripa para a outra. Para melhor acabamento recomendamos a aplicação primeiro da parte de cima da peça. Depois, vá colando normalmente até a extremidade inferior.
- 3º Coloque a próxima ripa rente a outra e siga até atingir o resultado desejado.

## ORIENTAÇÕES GERAIS

### LIMPEZA

Utilize pano de algodão umedecido em uma solução com detergente neutro. Passe cuidadosamente no produto. Não utilize nada abrasivo (como esponja ou escova).

### PRODUTO RECOMENDADO PARA USO INTERNO

Não indicamos a instalação em áreas com exposição direto ao sol, chuva ou ventos.

### COLA DE CONTATO

Se necessária alguma emenda, quina ou reforço, primeiro aplique a cola nas duas superfícies que pretende unir. Espere secar por dez minutos e só depois una as pontas ou realize a fixação.



Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com a gente!  WhatsApp: (47) 9 9762-0241

[www.meurodape.com](http://www.meurodape.com)

Acompanhe a gente nas redes sociais!

 /meurodape